



Instrukcja montażu: Odbojnica STRONG ECO




1. Wyznacz na ścianie prostą poziomą linię. Wywierć otwory w ścianie zgodnie z rozmieszczeniem uchwytów montażowych.

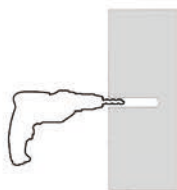

2. Przykręć do ściany uchwyt odbojnicy stosując kołki dobrane odpowiednio do rodzaju ściany. Pierwszy uchwyt i ostatni powinien znajdować się przy zakończeniu odbojnicy, środkowe uchwyty powinny być rozmieszczone co 33cm.

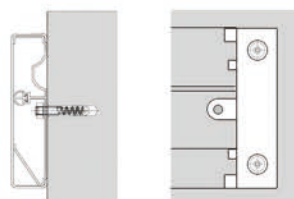

3. Używając dobranych do rodzaju ściany kołków zamontuj zakończenia odbojnicy. Przy pomocy dołączonej śruby M6x20 połącz rdzeń odbojnicy z zakończeniem. Wsuń zaślepki śrub mocujących.

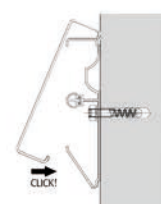

4. Zamocuj okładzinę: załóż ją od góry i dociśnij mocno u dołu, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.