


Instrukcja montażu - Odbojnica garażowa




1. Wyznacz na ścianie prostą poziomą linię. Wywierć otwory w ścianie oraz w listwie montażowej.

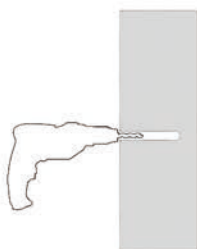

2. Przykręć listwę montażową stosując odpowiednie kołki do rodzaju ściany.



3. Nałóż i dociśnij odbojnicę do listwy montażowej. Dla ułatwienia pracy nanieś płyn do naczyń na wewnętrzną stronę odbojnicy

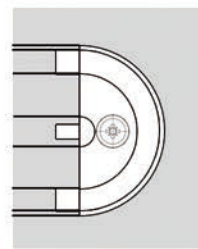

4. Przykręć do ściany zakończenie stosując śrubę oraz kołki montażowe o średnicy 6mm.