



## Instrukcja montażu: **Odbojoporęcz**




1. Wyznacz na ścianie prostą poziomą linię. Wywierć otwory w rdzeniu aluminiowym i w ścianie. Pierwszy i ostatni powinny znajdować się w odległości do 15cm od zakończenia odbojoporęczy, a każdy następny otwór powinien być wiercony max co 70cm.

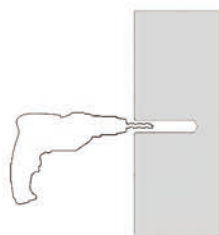


2. Przykręć elementy dystansowe stosując kołki odpowiednie do rodzaju ściany oraz dołączone śruby dwugwintowe M8x120mm.

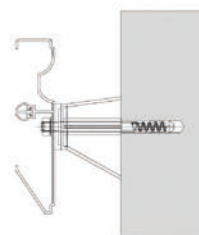

3. Zamocuj rdzeń aluminiowy do dystansów za pomocą nakrętek.

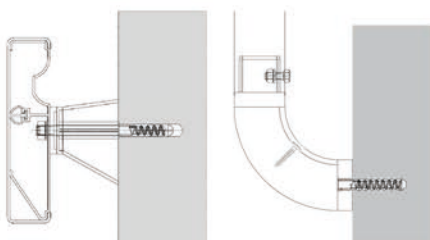

4. Zamontuj zakończenia odbojoporęczy stosując kołki odpowiednie do rodzaju ściany. Przy pomocy dołączonych śrub M6x20 połącz zakończenie z rdzeniem aluminiowym. Przykręć okładzinę zewnętrzną narożnika dołączonymi wkrętami Torx.

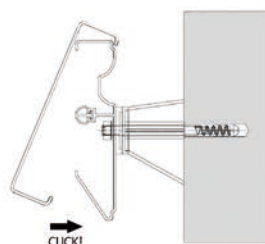

5. Zamocuj okładzinę: załóż ją od góry i dociśnij mocno u dołu, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.