


## Instrukcja montażu: Odbojnica STRONG




1. Wyznacz na ścianie prostą poziomą linię. Wywierć otwory w rdzeniu aluminiowym oraz w ścianie. Zalecna odległość pomiędzy otworami to 70cm.



2. Przykręć do ściany rdzeń odbojnicy stosując kołki dobrane do rodzaju ściany.

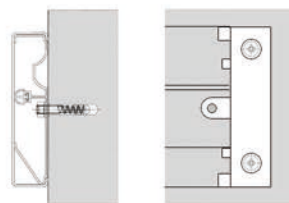

3. Używając dobranych do rodzaju ściany kołków zamontuj zakończenia odbojnicy. Przy pomocy dołączonej śruby M6x20 połącz rdzeń odbojnicy z zakończeniem. Wsuń zaślepki śrub mocujących.

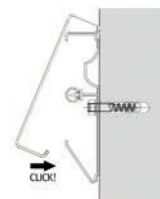

4. Zamocuj okładzinę: załóż ją od góry i dociśnij mocno u dołu, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.