Odbojoporęcz

- Ergonomiczna i wygodna poręcz posiada specjalnie wyprofilowany kształt ułatwiający poruszanie się.
- Wzmocniona konstrukcja rdzeniem aluminiowym zabezpiecza ściany i amortyzuje uderzenia.

Narożnik ilość szt.

Zakończenie L ilość szt.

Dystans ilość szt.

Zakończenie P ilość szt.

długość:

Zabezpieczenia ściany przed zarysowaniem i zabrudzeniem.

Polmar Profil Sp.z o.o.
ul. Powstańców Śl. 64, 42-700 Lubliniec
tel:(+48) 34 353-08-31 tel/fax:(+48) 34 353-08-32
e-mail: polmar@polmarprofil.pl
www.polmarprofil.pl

Instrukcja montażu

Potrzebne narzędzia:

1. Wiertarka + wiertła do betonu 8 i 12 + wiertło do metalu 8.
2. Piła tarczowa do cięcia aluminium.
3. Klucz kątowy TORX T15 (znajduje się w zestawie). Opcjonalnie w celu przyśpieszenia montażu: klucz grzechotka do bitów + końcówka TORX T15.
4. Śrubokręt krzyżakowy.
5. Klucze 10 i 13.
6. Klucz imbusowy 5.
7. Poziomica
8. Ołówek.
9. Miara.

1. Po odmierzeniu i ucięciu na odpowiednią długość rdzenia aluminiowego i okładziny, należy nawiercić otwory montażowe (dla elementów dystansowych) w rdzeniu aluminiowym. Odległość mocowań elementów dystansowych odbojnicy do ściany nie może być większe niż 15cm mierząc od skraju odbojnicy i 70cm mierząc od jednego elementu dystansowego do drugiego.

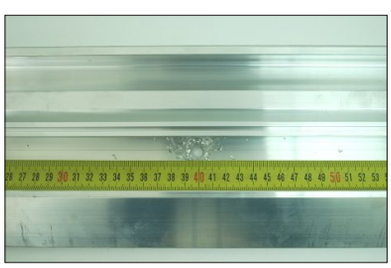

2. Przy pomocy poziomicy zaznaczamy na ścianie otwory do wiercenia i wiercimy wiertarką. Wysokość montażu odbojoporęczy powinna być dostosowana do pomieszczenia, w którym ma być montowana i powinna umożliwiać swobodny uchwyt poręczy (zalecana wysokość około 90cm).

3. W wywiercone otwory mocujemy kołek i śrubę mocującą oraz zakładamy element dystansowy i wkręcamy śrubę aby wystawała na około 2cm.

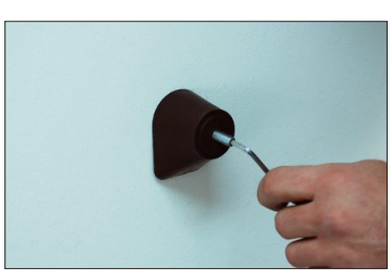

4. Dokręcamy rdzeń aluminiowy nakrętką z podkładką.

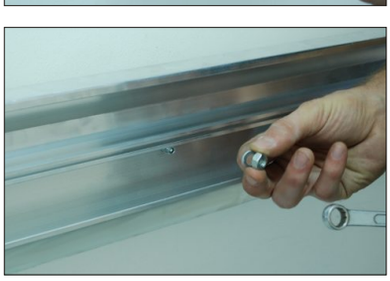

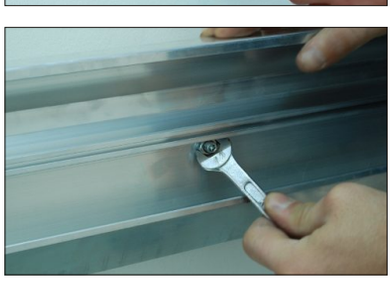

5. Wkładamy wewnętrzną część zakończenia/narożnika z założoną przekładką do aluminiowego rdzenia i nawiercamy w aluminium otwór mocujący zakończenie.

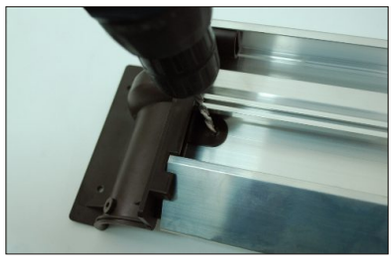

6. Zaznaczamy otwory montażowe zakończenia odbojnicy na ścianie. Nawiercamy otwory i umieszczamy kołki rozporowe.

7. Montujemy zakończenie z przekładką do rdzenia aluminiowego oraz do ściany za pomocą śrub montażowych.

8. Zakładamy zewnętrzna cześć zakończenia/narożnika i przykręcamy wkręty.

9. Zakładamy element amortyzujący.

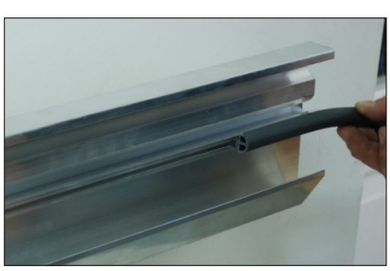

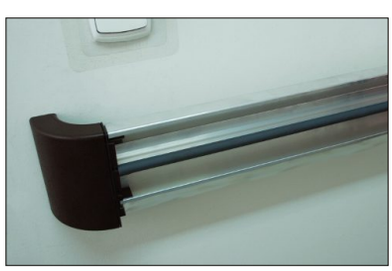

10. Montujemy zakończenie z drugiej strony odbojnicy, powtarzając krotki od 5 do 8.

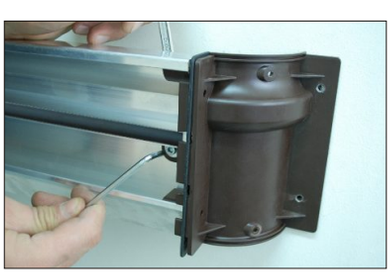

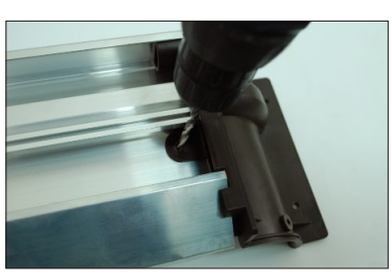
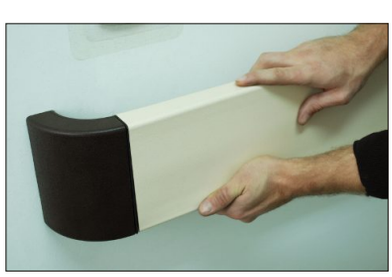
11. Mocujemy okładzinę odbojnicy, zakładając od góry i dociskając u dołu.